

# Руководство по эксплуатации

## Розетки телефонные серии «Хит»

### 1. Назначение и область применения

Розетки телефонные серии Хит, предназначены для подключения устройств к абонентской телефонной сети устанавливаемые при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

### 2. Технические характеристики

#### 2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Значение	
	RT-4A3	RT-4S3
Референс	RT-4A3	RT-4S3
Описание	телефон	телефон
Количество мест	1	1
Вид установки	открытый	скрытый
Цвет	Б – Белый	
Номинальное напряжение, В	150	150
Номинальный ток, А	1	
Электрическое сопротивление, МОм	500	
Тип разъёмов	RJ11 cat.3	RJ11 cat.3
Калибр кабеля по AWG	24-26	24-26
Контактные зажимы	Для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ4	

таблица 1

#### 2.2 Электрическая схема соединений розеток представлена в таблицах 2.

Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

таблица 2

#### 2.3 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 1.

RT-4A3

RT-4S3

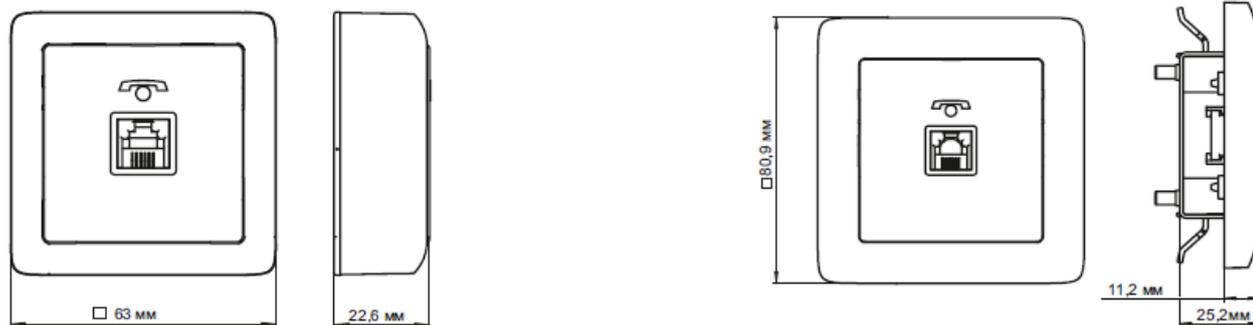


рисунок 1

### 3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. При закреплении розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления рамок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной проводке.

### 4. Правила и условия монтажа.

#### 4.1 Монтаж телефонной розетки

4.1.1 Снять накладку путём легкого отжатия лезвием отвертки нижней или верхней стенки накладки.

4.1.2 Для установки RT-4A3 подсоединить провода согласно маркировке (при необходимости использовать выламываемые пазы) просунув зачищенные концы под наконечники внутренних проводов, повернуть винты; прикрепить корпус к стене двумя шурупами; установить накладку.

4.1.3. Для установки RT-4S3:

а) в монтажные коробки под распорные лапки: отвернуть два винта на распорных лапках, не выводя их из зацепления с резьбой и обеспечив минимальное расхождение; подсоединить провода (см. п. 4.1.2); установить розетку в монтажную коробку и завернуть 2 винта до момента обеспечения прочного удержания; установить накладку.

б) в монтажные коробки с самонарезающими винтами: в случае необходимости снять распорные лапки путем выкручивания винтов; подсоединить провода (см. п.4.1.2); установить розетку в монтажную коробку; завернуть два винта-самореза; установить накладку.

## **5. Правила и условия хранения**

Условия хранения розетки - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.

## **6. Правила и условия перевозки**

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

## **7. Правила и условия реализации**

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

## **8. Правила и условия утилизации**

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

## **9. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы для розеток 10 лет со дня розничной продажи.

## **10. Свидетельство о приёмке**

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

## **11. Комплект поставки**

- розетки -1 шт.

- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие.

- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие.

**Изготовитель:** ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00, факс: +7(83632) 9 21 07, [potencial@schneider-electric.com](mailto:potencial@schneider-electric.com)

**Поставщик:** АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1. тел.: +7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, [ru.ccc@se.com](mailto:ru.ccc@se.com), [www.systeme.ru](http://www.systeme.ru)

**Жеткізуші:** АҚ Систэм Электрик», Мекен-жайы: Ресей, 127018, Мәскеу қ., Двинцев кешесі, 12, корп. 1, тел.: +7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, [ru.ccc@se.com](mailto:ru.ccc@se.com), [www.systeme.ru](http://www.systeme.ru)

